


Klappkassette KS 4

Faltanleitung

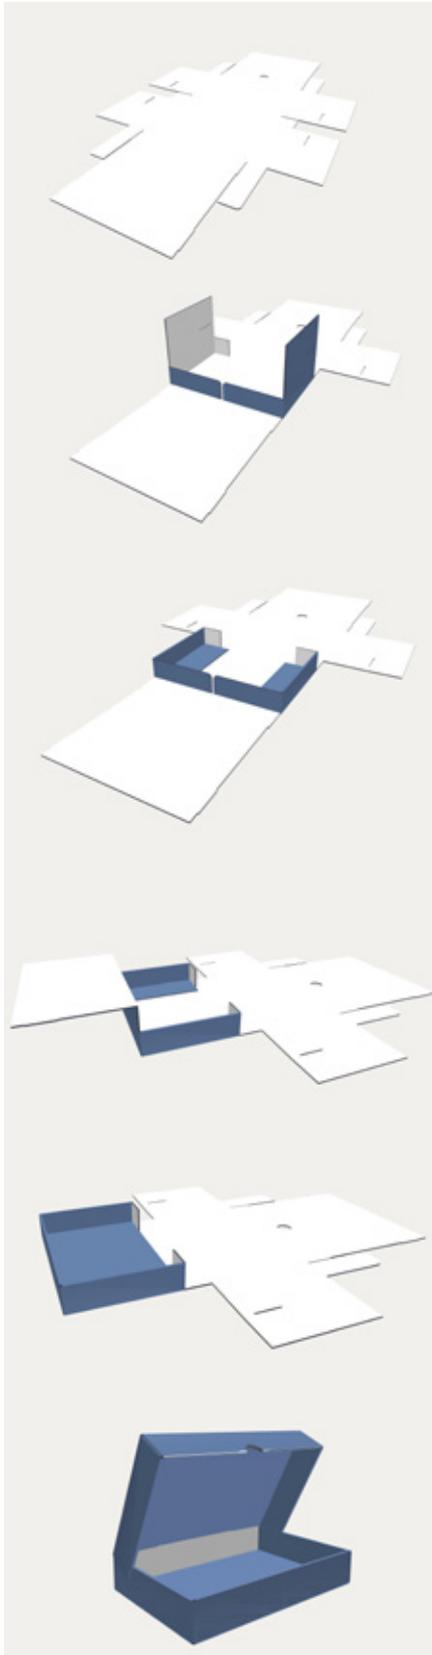

1. Der Zuschnitt Ihrer Box sollte so auf dem Tisch liegen, dass die weiße Seite sichtbar ist.
2. Falten Sie nun alle vorgerillten Kanten im 90 Grad Winkel einmal nach oben und anschließend wieder zurück. Richten Sie die Seitenteile Ihrer Box im rechten Winkel auf.
3. Schlagen Sie die doppelten Seitenwände über die Eckverbindungen in die endgültige Faltrichtung nach oben. Achten Sie besonders auf die Doppelfälze.
4. Beginnen Sie mit dem Deckel. Falten Sie die kürzeren Seitenteile und richten diese im rechten Winkel auf. Der Deckelboden wird so über die Laschen der Seitenwände gefaltet und eingelegt, dass er in den vorgesehenen Schlitzen einrastet.
5. Dieser Vorgang wiederholt sich beim Boden. Zwischen Boden und Rückwand befindet sich eine Lasche mit einer perforierter Knickstelle, die nach innen gebogen wird.
6. Jetzt können Sie Ihre Box schließen.

Wir haben mit größter Sorgfalt Ihre Produkte hergestellt. Sollten Sie Probleme mit dem Falten Ihrer Box haben, dann rufen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen gerne.

Eine animierte Faltanleitung zu diesem Produkt finden Sie auch unter:

<http://www.filme.klug-conservation.de>

KLUG-CONSERVATION

Zollstraße 2

87509 Immenstadt/Germany

Tel. +49 (0)8323 9653 30

www.klug-conservation.de

